



マジスティS155 SMAX155 セルライン強化ハーネス取付説明書

品番:BSA-YM01

アドバンス・プロ マジスティS155 SMAX155セルライン強化ハーネスセット購入有難う御座いました。
このハーネスセットは、車種別専用設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

ハーネスセット内容

- | | | |
|---|---|---------|
| ① |  | 6mm—6mm |
| | セルリレー 端子.....セルモーター+端子 | |
| ② |  | 6mm—6mm |
| | バッテリー+.....セルリレー 端子 | |

作業手順

注)このハーネスセットは、既存の純正ラインに、ハーネスセットを足して配線容量をアップさせています。
純正ラインを外す必要はありませんので、取説に従いハーネスを足してください。

注 必須 ショート等危険防止の為、まずバッテリーマイナス端子を外してください。



車体のセルリレーの位置を確認してください。
マジスティSは、右側後部にセルリレーがあります。


セルラインの通す経路を確認して、カウルを外してください。

セルリレーには短絡防止の為ビニールブーツが被っているので外してください。
最後に取り付けるので綺麗に外してください。

どちらがバッテリーより来ている配線か、まずご確認下さい。
長いハーネスの方を、バッテリープラス端子に接続します。
バッテリーケース後部左側がハーネスを取り出すのに余裕があります。
既存の純正ハーネスを取り外す事無く、当社ハーネスを取り付けてください。
逆の端子にも短い方のハーネスを、取付けして下さい。
セルモーターのプラス端子に取付してください。
配線が終了したら確認を行い、間違いが無い場合バッテリープラス端子を接続してください。

配線間違いによるトラブルは、一切クレーム対象外ですので確認して取付してください。

接続配線の流れ

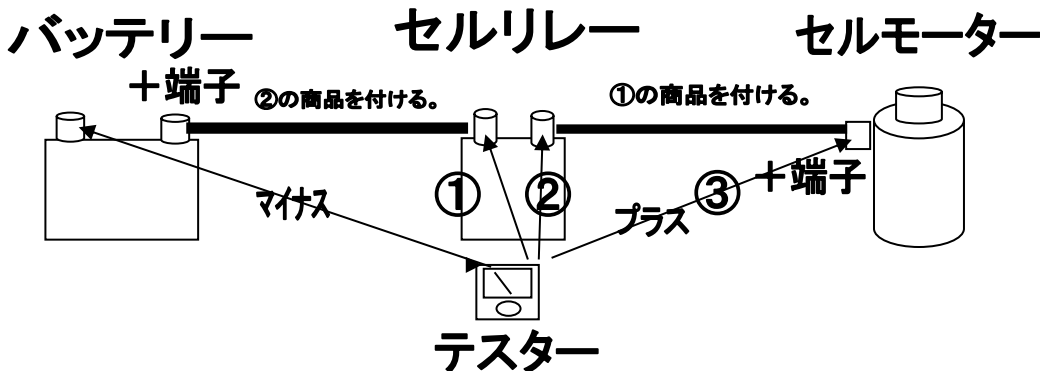

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062

